



# BESCHLÄGE FÜR FALTSCHRANKTÜREN

Für Schränke mit Aluminium- und/oder Holztüren.


<b>1</b> FALTTÜRSYSTEM .....	522
■ Profile und laufwagen .....	522
■ Scharniere .....	523
■ Technische daten .....	524

**1 FALTTÜRSYSTEM**

**Profile und Laufwagen**

**Obere Laufschiene**



	Sonderlänge	2m Profil	3m Profil	6.1m Profil	
Silber mat eloxiert	710.901.516*	710.921.514	710.931.513	710.961.510	20
Naturbelassen	710.901.505*	710.921.503	710.931.502	710.961.506	
Silber glänzend eloxiert	710.901.100*	710.921.105	710.931.104	710.961.101	
Weiß lackiert RAL 9010	710.901.800*	710.921.805	710.931.804	710.961.801	

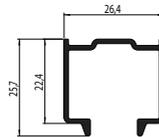

\* Mindestbestellmenge 120 Stück.


**Oberer Laufwagen**

Befestigung in	Holz	Aluminium	
	344.021.020	344.041.025	50

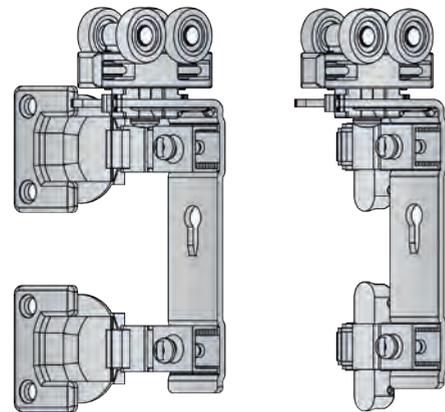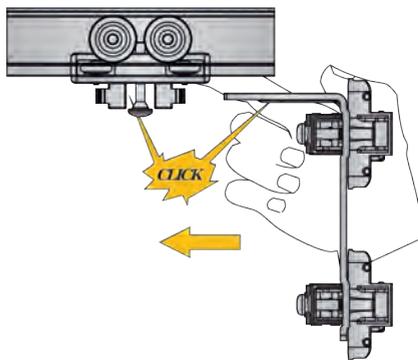



**Untere Laufschiene**

	2m Profil	
Silber eloxiert	711.500.101	20
Naturbelassen	711.500.506	



**Unterer Laufwagen**


Befestigung in	Holz	Aluminium	
	343.707.066	344.407.066	50

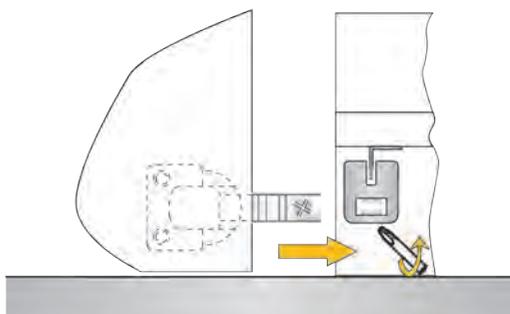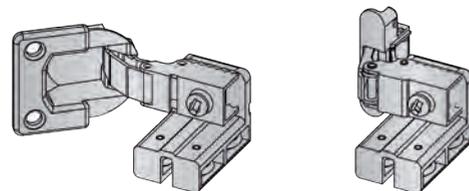

■ Scharniere


Scharnier Aluminium-Aluminium

		
Vernickelt	344.130.065	50

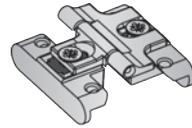


Scharnier Holz-Aluminium.

		
Vernickelt	344.140.064	50

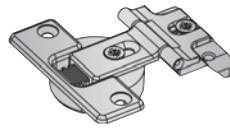


Scharnier Holz-Aluminium.

		
Vernickelt	344.150.063	50

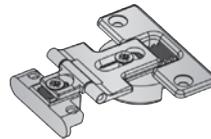


Scharnier Holz-Holz.

Zinkdruckguß		
Vernickelt	344.100.061	50

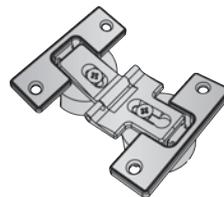

Scharnier Holz-Holz.




PA		
Schwarz RAL 9005	344.110.023	150
Grau Ral 7040	344.110.314	

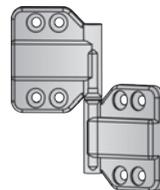

Beschlagset

		
	702.910.106	10

Anzahl der Elemente pro Set: 1 oberer Laufwagen, 1 unterer Laufwagen und 3 PA Scharniere

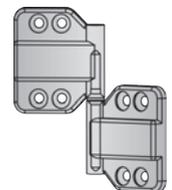


Oberer Laufwagen

Unterer Laufwagen

Scharnier

■ Technische Daten

Mögliche Türkombinationen.

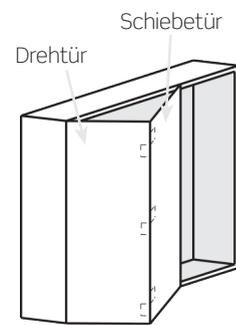

Aluminium - Aluminium



Holz - Aluminium



Aluminium - Holz



Holz - Holz (Zinkdruckguß-Scharniere)




Holz - Holz (PA -Scharniere)




■ Technische Daten

Bohrbild

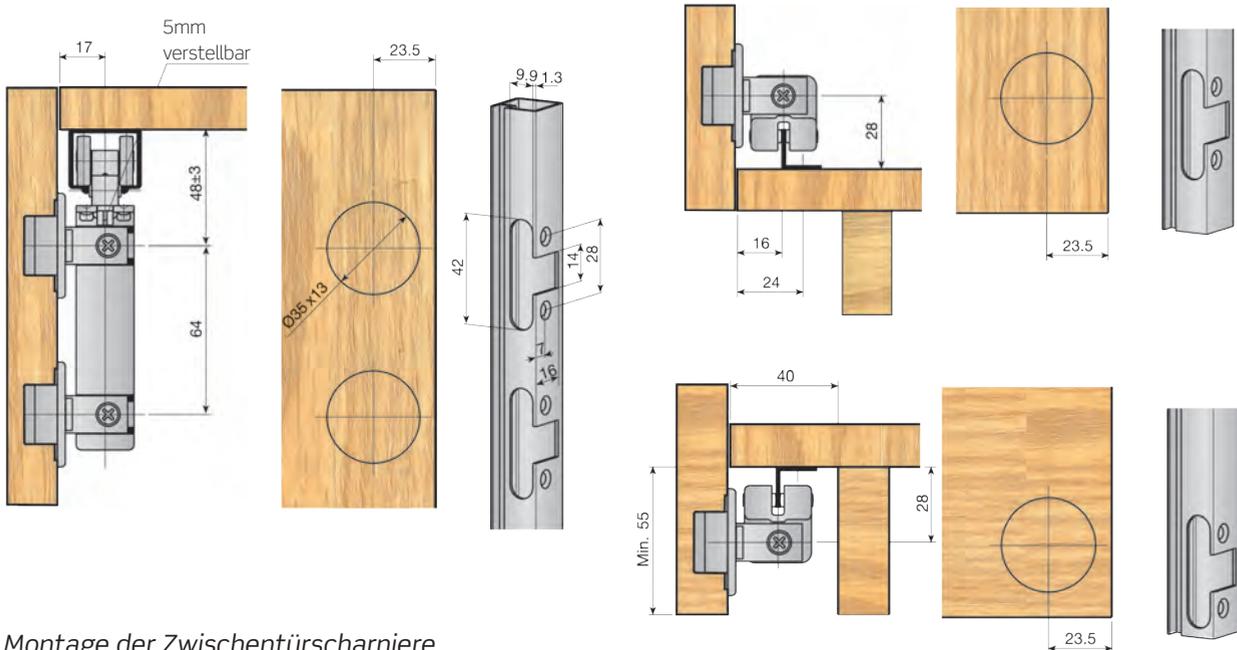


Montage der Zwischentürscharniere

Scharniere aus ZAMAK

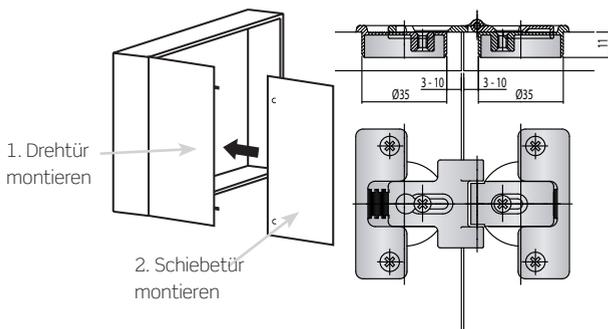


Scharnier aus PA

Positionierung der Schiebetürscharniere über denen der Drehtür.

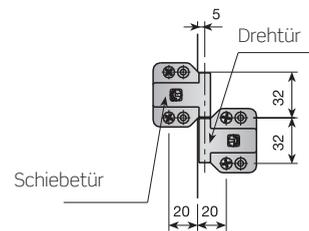

Innenansicht

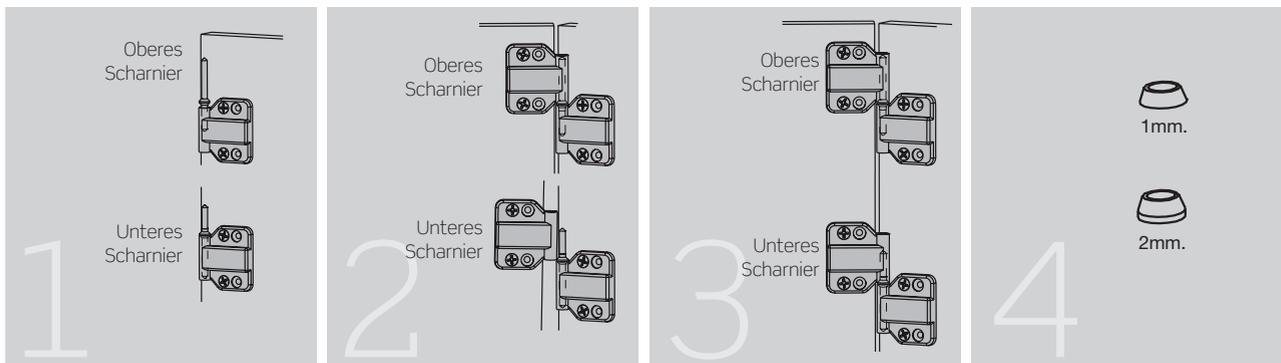

**Positionierung der Achsen:**  
 Einsetzen der kürzen Seite der Achse in das obere Scharnier.  
 Einsetzen der längeren Seite der Achse in das untere Scharnier.

**Positionieren der Schiebetür:** Nur das obere Scharnier auf.

**Montage der Tür:**  
 Ausrichten der Tür mit Hilfe der oberen Scharnierachse, so daß das untere Scharnier auch der Linie mit der Achse liegt. Tür fallen lassen. Sie rastet automatisch ein.

**Für eventuelle:**  
 Höhenverstellungen bitte Unterlegscheiben verwenden.