

TRASER-8

Suspensions invisibles

Suspension haute résistance. Support invisible positionné à l'arrière du meuble. 3 Réglages. Montage à visser ou à frapper.



■ TRASER-8: Montage à frapper



Montage à frapper.

| Zingué | Anti basculement | Standard |  |
|--------|------------------|-------------|--|
| Gauche | 627.115.031 | 627.100.036 | 100 |
| Droite | 627.215.035 | 627.200.033 | |

Capacité de charge nominale de 50kg par support. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

Minimum 1 vis de fixation Ø4x25mm. dans la position indiquée.



Réglage en profondeur.
Jusqu'à 10mm.




Réglage en hauteur.
Jusqu'à 11mm.

> TRASER-8
rapid version anti
basculement



> Montage et Démontage
Voir à la fin du chapitre

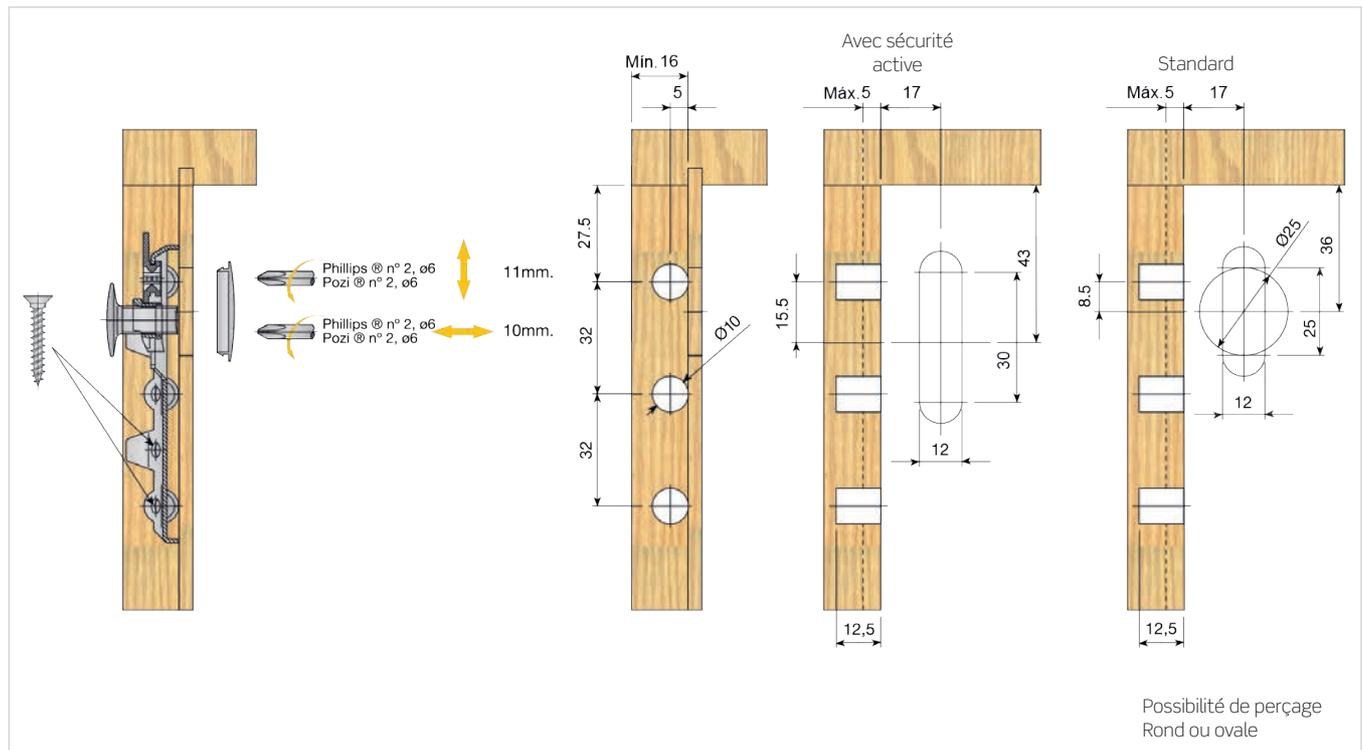


■ TRASER-8: Montage à frapper avec appui supérieur

Montage à frapper avec appui supérieur.


| Zingué | Anti basculement | Standard |  |
|--------|------------------|-------------|---|
| Gauche | 627.315.032 | 627.300.030 | 100 |
| Droite | 627.415.036 | 627.400.034 | |

Capacité de charge nominale de 50kg par support. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

Minimum 3 vis de fixation Ø4x25mm. dans la position indiquée.

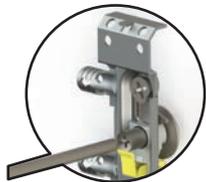

Réglage en profondeur.
Jusqu'à 10mm.

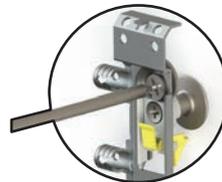

Réglage en hauteur.
Jusqu'à 11mm.


> TRASER-8 à frapper version anti basculement




> Montage et Démontage Voir à la fin du chapitre



Fixation dans le meuble avec panneau supérieur recouvrant

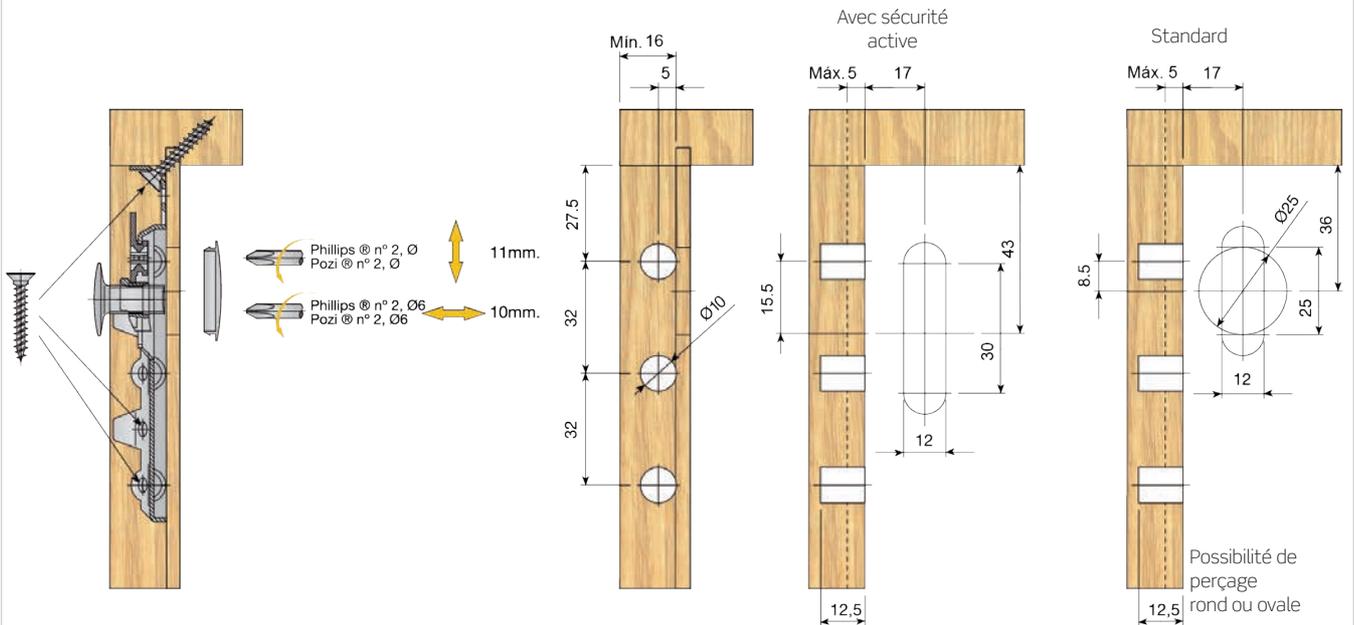

Fixation dans le meuble avec panneau supérieur court

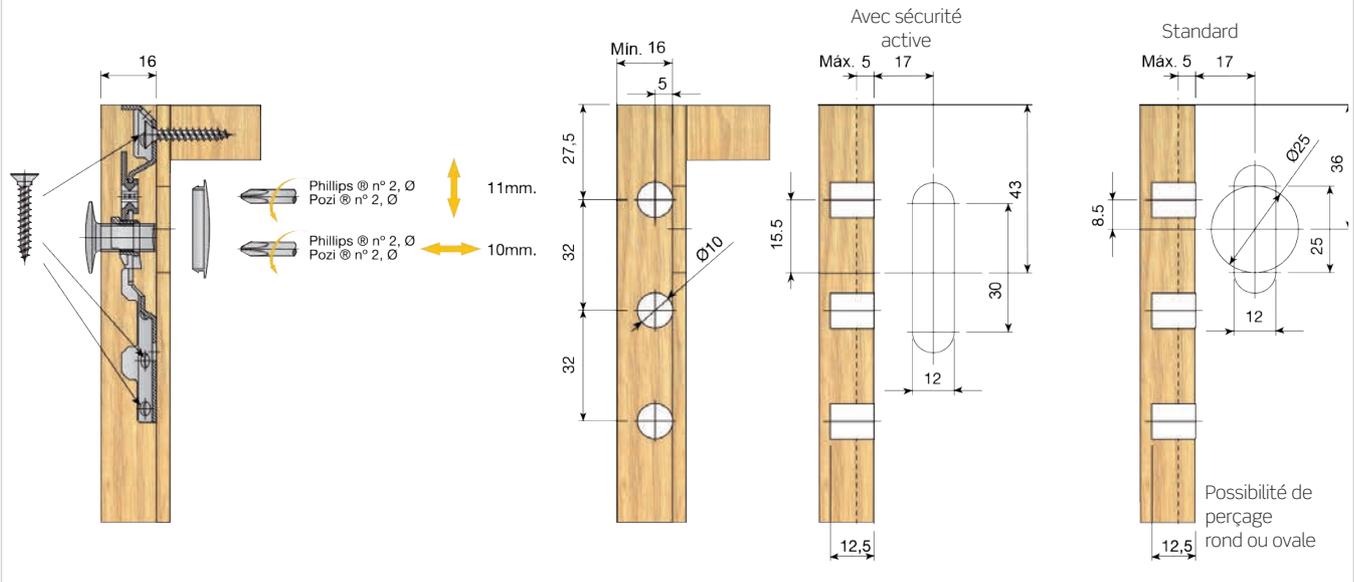

■ TRASER-8: Montage à visser



Montage à visser.

| Zingué | Anti basculement | Standard |  |
|--------|------------------|-------------|--|
| | 627.015.034 | 627.000.032 | 100 |

Capacité de charge nominale de 50kg par support. Norme EN 15939 sur structure d'essai A.

Minimum 2 vis de fixation Ø4x25mm. dans la position indiquée.



Réglage en profondeur.
Jusqu'à 10mm.



Réglage en hauteur.
Jusqu'à 11mm.


> TRASER-8 à visser version anti basculement




> Montage et Démontage
Voir à la fin du chapitre



Fixation dans le meuble avec panneau supérieur recouvrant

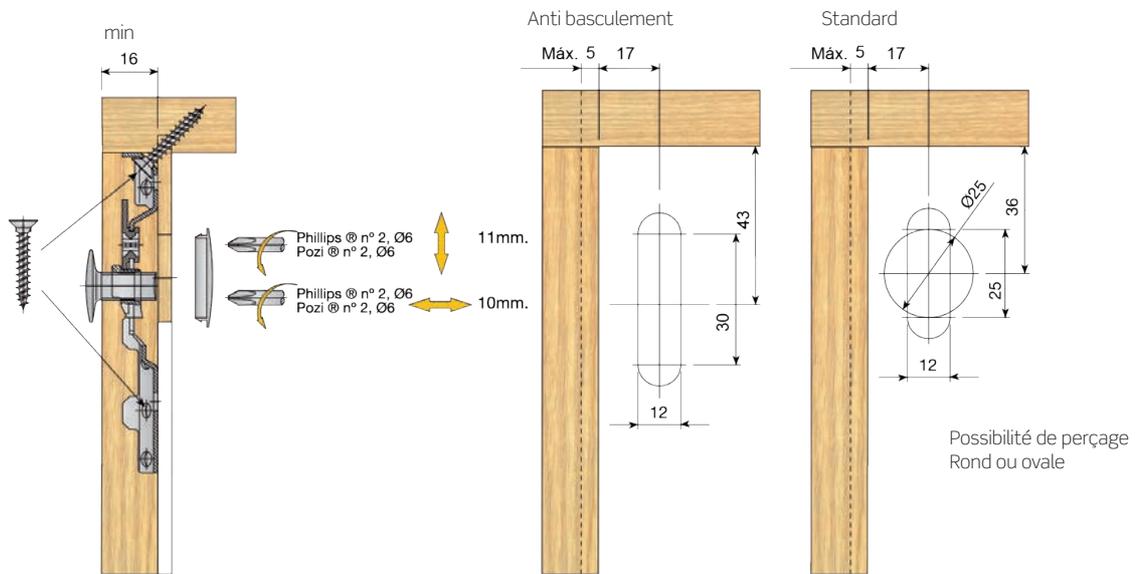

Fixation dans le meuble avec panneau supérieur court

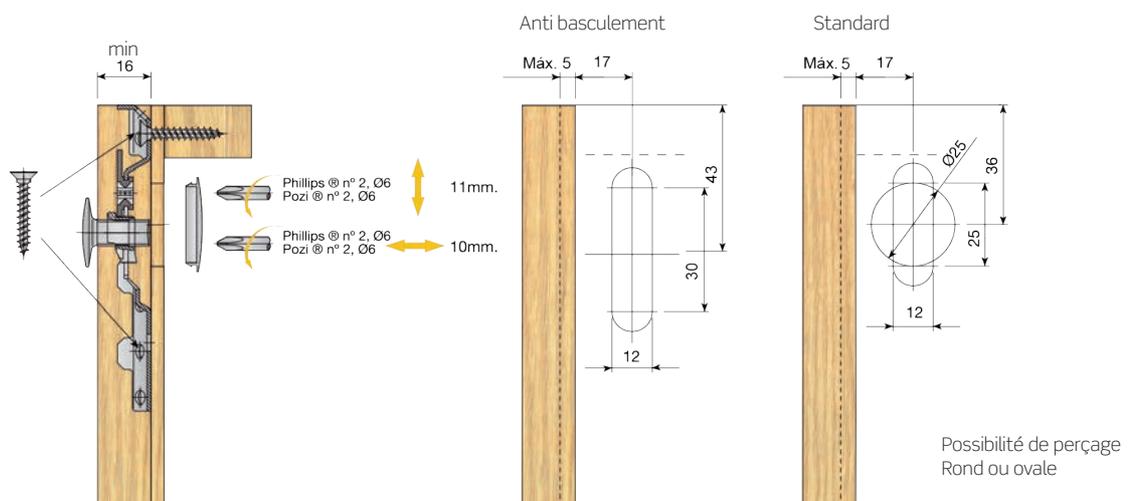

■ TRASER-8: Standard accessoires

Plaque murale simple.


| | | |
|--------|-------------|---|
| | |  |
| Zingué | 622.000.035 | 500 |



Sachet d'accessoires.


| | | |
|--|-------------|---|
| | |  |
| | 630.100.100 | 250 |

Chaque sachet contient 2 plaques, 4 chevilles en plastique de Ø6 x 30mm et 4 vis de Ø4 x 35mm.

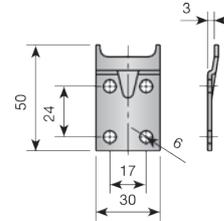

Plaque murale double.


| | | |
|--------|-------------|---|
| | |  |
| Zingué | 620.400.034 | 250 |

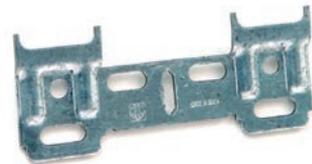

Sachet d'accessoires.

| | | |
|--|-------------|---|
| | |  |
| | 630.700.103 | 200 |

Chaque sachet contient 2 plaques, 4 chevilles en plastique de Ø6 x 30mm et 4 vis de Ø4 x 35mm.

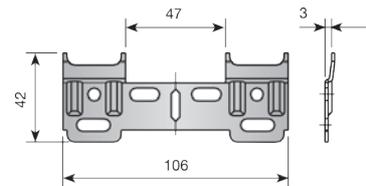


■ TRASER-8: Antibasquement accessoires

(peuvent également être utilisés avec le système standard)

Antibasquement plaque


| | | |
|--|-------------|---|
| | |  |
| | 622.050.030 | 100 |

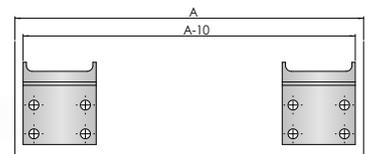

Réglage latéral 7mm.
A: Largeur intérieure du caisson.
*Les vis doivent être tête bombée.


Cache pour anti basculement.

| | | | |
|-------|----------|-------------|-------|
| Blanc | RAL 9003 | 961.712.006 | 1.000 |
|-------|----------|-------------|-------|

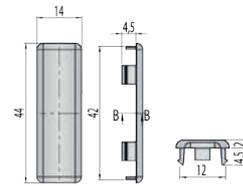


Cache pour trou de Ø25.

| | | | |
|---------|----------|-------------|-------|
| Blanc | RAL 9003 | 530.400.006 | 2.000 |
| Gris | RAL 7040 | 530.400.312 | |
| Nickelé | | 530.400.065 | 1.000 |

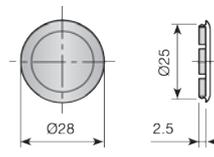


Cache pour trou ovale de 12.


| | | | |
|---------|----------|-------------|-------|
| Blanc | RAL 9003 | 961.412.001 | 1.000 |
| Nickelé | | 961.512.064 | |



■ Montage et Démontage Traser 8 anti basculement

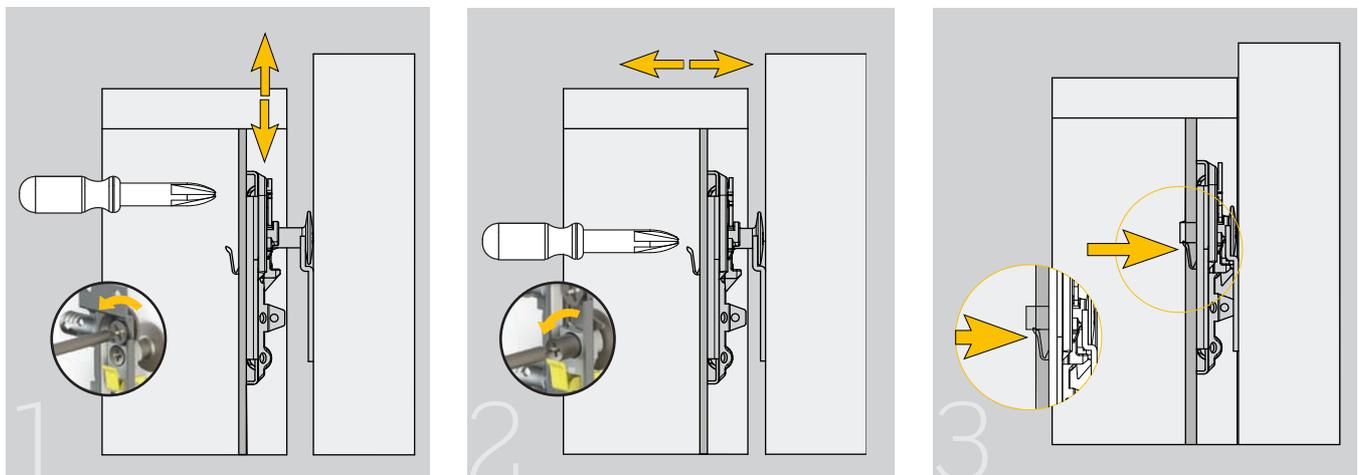

Montage : régler en hauteur jusqu'à la position souhaitée, ensuite régler en profondeur et pousser l'anti-basculement pour le clipser

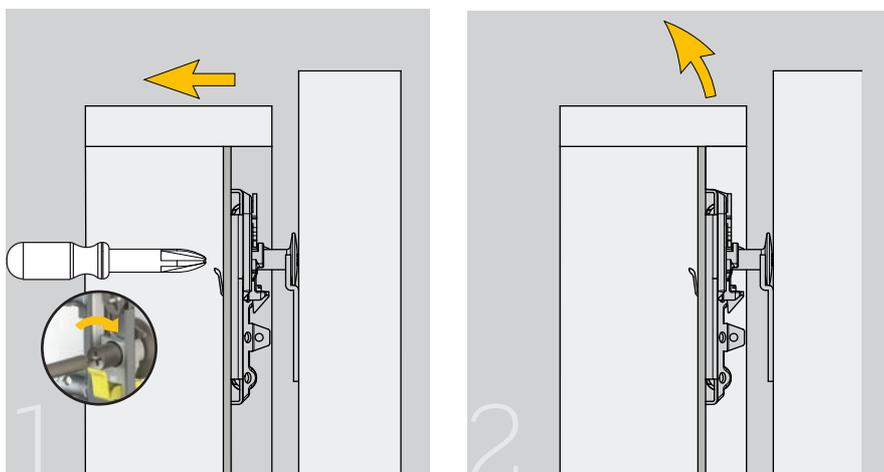

Démontage : régler au maximum en profondeur pour déclipser l'anti-basculement et démonter le caisson.